




1 アプリを起動する

タブレットの電源を入れ、
Times PAYアプリを起動させます。

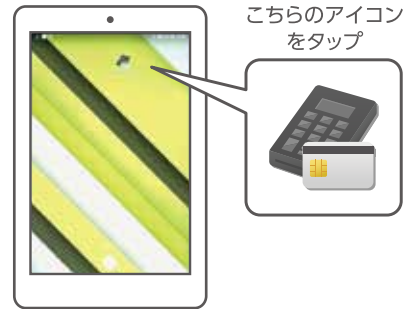


2 アプリへログインする

「ログインIDとパスワードのご案内」でお知らせした、ログインID
とパスワードを入力します。

- ※パスワードは6回以上間違えて入力するとロックされます。
サポートセンターでの初期化が必要となりますので
ご注意ください。
- ※ログイン時カードリーダーのスリープを解除しないと
エラーになります。

スリープ
を解除

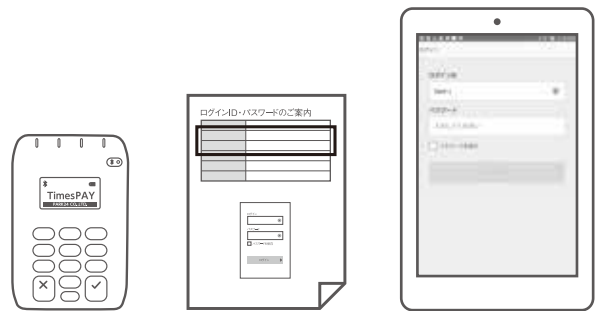

3 任意のパスワードに変更

初回パスワードでログイン後、任意のパスワードを設定してください。



4 ログイン完了

メニュー画面へ移動したらログイン完了です。
※ログイン状態は7日間持続します。



パスワードの再設定について



パスワードの有効期限は90日間となりますので、
メニュー画面の「パスワード再設定」よりパス
ワードの再設定をお願いします。





1 メニューの選択

カードリーダー・プリンタ・タブレットの
スリープ状態を解除し、
「クレジットカード決済」を選択します。

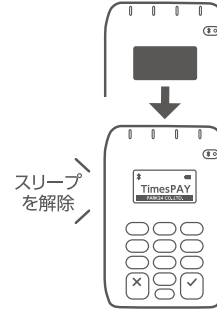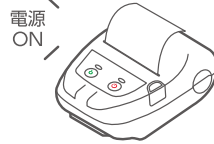

2 金額の入力


お支払金額を入力し、「確定」をタップします。





3 クレジットカードの読取り

カードの種類によって読み取り方法が違います。お客様のカード種類 (ICチップ付きカード・磁気カード) をご確認ください。

ICチップ付き
カードの場合

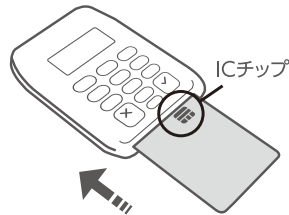

磁気カードの場合

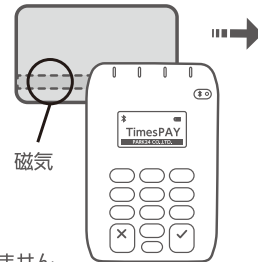

※カードリーダー充電中は、
磁気カード読み取りはできません。

4 お支払い方法の選択


支払方法を選択し「確定」をタップします。

※分割払いの場合は、「分割払い (支払回数を選択)」を選択し、
「支払回数選択画面」にて支払回数を選択した後、「確定」をタップします。
※お客様に暗証番号 (PINコード) または、サインをご記入いただいでください。



5 決済の完了・レシート発行

決済完了画面が表示されたら、決済の完了です。
決済終了後、「印刷」を選択し、完了画面の「レシート印刷」を選択し、
レシートを発行してください。レシートは、お客様控え、加盟店控えの順に
印刷されますので、お客様控えをお渡しください。

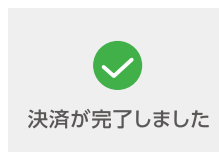

カードリーダー・モバイルプリンタ・タブレット 毎日の充電をお忘れなく!